

Boot & Glove Dryer

Séchoir à bottes et à gants Secadora de botas y guantes



Model 7802CA-GBX

Caframo Limited · RR 2 · Wiarton · ON · N0H 2T0 · Canada Toll Free: 800-567-3556 · Tel: 519-534-1080 · www.caframo.com

IMPORTANT INSTRUCTIONS! SAVE THESE INSTRUCTIONS.

The Work'n Play Sport contains a heating element. When using electrical heaters, basic safety precautions should always be followed to reduce risk of fire, electrical shock and injury to persons, including the following:

Please read all instructions before using this heater.

- To protect against electrical shock, do not immerse unit, plug or cord in water or spray with liquids.
- Close supervision is necessary when any heater is used by or near children or disabled persons.
- Always unplug heater when not in use.
- Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Return the heater to an authorized service facility for examination, or electrical or mechanical adjustment.
- Do not use outdoors and always use on a dry surface. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate heater where it may fall into a bathtub or other water container.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover the cord. Arrange the cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- To disconnect the heater, turn controls to the off position and then remove the plug from the outlet, gripping the plug. Never pull on cord.
- Do not block the air intake opening or insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock, fire or damage to the heater.
- To prevent a possible fire do not block air intake in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed where openings may be blocked.
- This heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint or flammable liquids are used or stored.
- Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
- Avoid the use of an extension cord because the extension cord may overheat and cause a risk of fire. However, if you have to use an extension cord, the cord shall be rated not less than 500 watts.

WARNING:

A) This heater has a polarized plug as a safety feature and only fits into the outlet one way. If the plug does not fully fit into the outlet, reverse the plug. Do not attempt to defeat this safety feature.


B) To reduce the risk of electric shock this model is equipped with an ALCI plug at the end of the power cord. Do not remove, modify or immerse this plug in water. Test the ALCI before each use: 1. Press red test button 2. Grey reset button will pop up. If not, do not use appliance. 3. Press reset button to restore power.


Model 7802CA-GBX

Includes: Dryer unit, Tote bag, Skate clip

Comprend : Séchoir, sac fourre-tout, support à patins Incluye: Unidad de secado, Bolso, Clips para patines



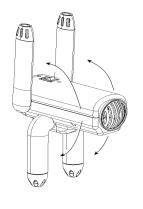

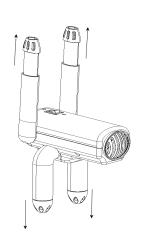





. Bras du séchoir à gants Brazos de secado para guantes

Switch

··· Interrupteur Interruptor

Air intake: Do not block

·Boot Dryer Arms

Bras du séchoir à bottes Brazos de secado para botas

··· **IMPORTANT!** Before extending arms - Read "How to use" Step 2.

IMPORTANT! Avant d'allonger les bras - Lisez étape 2 de "Comment l'utiliser".

IMPORTANTE! Antes de ampliar los brazos - Lea paso 2 de "Cómo utilizar".



No Heat (Blue)
Sans chaleur (Bleu)
Sin Calor (Azul)

Switch Interrupteur Interruptor

How to Use

- Place your Work'n Play Sport in a dry location indoors. Set your boots on a flat surface.
- 2) IMPORTANT! Before extending tubes: If your Work'n Play Sport has been exposed to below freezing temperatures, allow it to warm to room temperature before using. Running the heat setting for 2 minutes will warm the unit and prevent the extendable boot dryer arms from cracking when being fully extended.
- 3) Make sure to shake your boots and gloves out thoroughly of excess water before using your Work'n Play Sport. Do not allow water to drip into dryer unit in any way. Do not operate dryer if the power cord shows any damage, or if dryer works intermittently or stops working entirely.
- 4) Fold the boot dryer arms down and extend the tubes. Position the Work'n Play Sport so that the two boot dryer arms are sitting in the boots. For drying skates, use the skate clip provided to stand your skates upright with the buckles facing out.
- 5) Fold the glove dryers up and place a glove onto each glove dryer tube. Pressing the switch, select either the Heat (red) or No Heat (blue) drying option. The No Heat drying option is recommended for drying delicate leathers and custom footbeds.
- *During the first few minutes of initial use, you may notice a slight odor. This is normal and will quickly disappear.

Safety Features

This dryer is equipped with an overheat protector. If the internal temperature reaches 75°C the dryer will automatically turn itself off. To reset: unplug the dryer and let the dryer cool down for 10 minutes, ensure all air intakes are free of obstructions. This dryer is also equipped with an ALCI (Appliance Leakage Current Interrupter) safety plug for added shock protection.

Caring for your Work'n Play Sport

Your Work'n Play Sport has been designed for many years of problem free operation. The motor is permanently lubricated and does not require oiling. However, since this dryer moves a high volume of air, it does require periodic cleaning. Always unplug and turn your Sport off before cleaning. Use a vacuum cleaner hose to clean the air intakes on the front grill. Always store your Work'n Play Sport in a dry place.

Congratulations!

You and your family can now start enjoying the benefits of dry, comfortable hand and footwear. Please visit the Caframo website at www.caframo.com to learn more about other unique and useful products. Thank you!

One Year Limited Warranty

The product you have purchased has been guaranteed by the manufacturer for one year from the date of purchase against defects in workmanship and/or materials. This guarantee does not apply if the damage occurs because of accident, improper handling or operation, shipping damage, abuse, misuse, or unauthorized repairs made or attempted. Only parts that prove to be defective during the period of guarantee will be replaced without charge. Should repair become necessary, call the Customer Service Department at 1-800-567-3556 to obtain a return authorization code and mailing instructions. Note: Products returned from outside Canada must be shipped via regular mail due to customs regulations. Shipments via courier services cannot be accepted.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES! CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

Le Work'n Play Sport comprend un élément chauffant. En utilisant un appareil de chauffage électrique, il faut toujours prendre des précautions de base pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessure, y compris les suivantes :

Lire toutes les consignes avant de vous servir de cet appareil de chauffage.

- Pour vous protéger des chocs électriques, ne pas plonger cet appareil, sa fiche ou son cordon dans l'eau et ne pas l'asperger de liquide.
- Une surveillance étroite est nécessaire quand des enfants ou des personnes handicapées utilisent un appareil de chauffage, ou qu'il fonctionne à proximité d'eux.
- Toujours débrancher l'appareil de chauffage lorsqu'il ne sert pas.
- NE PAS faire fonctionner un appareil de chauffage dont le cordon ou la fiche est endommagé, après une panne ou une chute, ou s'il a été endommagé d'une quelconque façon. Retourner l'appareil à un centre de service autorisé pour un examen ou un réglage électrique ou mécanique.
- Ne pas l'utiliser à l'extérieur, et toujours sur une surface sèche. Cet appareil de chauffage n'est pas destiné à être utilisé dans des salles de bains, des salles de lavage et des emplacements intérieurs semblables. Ne jamais placer un appareil de chauffage là où il pourrait tomber dans une baignoire ou un contenant d'eau.
- Ne pas placer le cordon sous un tapis. Ne pas couvrir le cordon. Disposer le cordon hors du passage et là où il n'y a pas de risque de l'accrocher.
- Pour débrancher l'appareil, mettre la commande en position d'arrêt et saisir la fiche pour la retirer de la prise. Ne jamais tirer sur le cordon.
- Ne pas introduire ou laisser entrer des objets étrangers dans une ouverture de ventilation ou d'évacuation car cela pourrait entraîner un choc électrique, un incendie ou endommager l'appareil.
- Pour prévenir un incendie éventuel, ne pas obstruer l'entrée d'air de quelconque manière. Ne pas utiliser sur des surfaces souples, comme un lit, où les ouvertures pourraient être obstruées.
- Les pièces internes de cet appareil de chauffage sont chaudes, font des arcs électriques et des étincelles. Ne pas s'en servir dans des espaces où de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont utilisés ou entreposés.
- Se servir uniquement de cet appareil comme l'explique ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant pourrait entraîner un risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures.
- Éviter d'utiliser un cordon prolongateur à cause d'un risque de surchauffe et d'incendie. Cependant, si vous devez utiliser un cordon prolongateur, il doit être homologué pour plus de 500 watts.

MISE EN GARDE:

A) Cet appareil dispose d'une fiche polarisée comme dispositif de sécurité et ne peut être branché que d'une seule manière dans une prise. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, la retourner. Ne pas essayer de contourner ce dispositif de sécurité.

B) Pour réduire le risque de choc électrique, ce modèle dispose d'une fiche avec interrupteur de courant de fuite. Ne pas retirer, modifier ou plonger cette fiche dans l'eau. Essayer avant chaque utilisation : 1. Appuyer sur le bouton d'essai. 2. Le bouton de réinitialisation va sortir. Si ce n'est pas le cas, ne pas utiliser l'appareil. 3. Appuyer sur le bouton de réinitialisation pour remettre le courant.

Comment l'utiliser

- 1) Placer Work'n Play Sport à l'intérieur dans un endroit sec. Poser vos bottes sur une surface plane.
- **2) IMPORTANT! Avant d'allonger les tubes:** Si le « Work 'n Play Sport » a été exposé à des températures au dessous de 0C, laissez-le réchauffer avant l'utilisation. Mettez l'appareil en marche pour 2 minutes sur mode chauffant pour réchauffer l'unité et pour éviter d'endommager les tubes extensibles.
- 3) Veiller secouer vos bottes et vos gants pour en éliminer l'eau avant d'utiliser votre Work'n Play Sport. Ne laisser en aucune façon l'eau couler dans le séchoir. Ne pas faire fonctionner le séchoir si le cordon est endommagé, si l'appareil marche par à-coups ou s'arrête complètement.
- 4) Déplier les bras du séchoir à bottes vers le bas et allonger les tubes. Placer le Work'n Play Sport pour que les deux bras du séchoir soient à l'intérieur des bottes. Pour faire sécher les patins, utiliser le support à patins fourni afin que vos patins soient verticaux avec les attaches vers l'avant.
- 5) Déplier les séchoirs à gants vers le haut et placer un gant sur chaque tube. En appuyant sur l'interrupteur, choisir l'option de séchage Avec chaleur (rouge) ou Sans chaleur (bleu). L'option de séchage sans chaleur est recommandée pour les cuirs délicats et les assises plantaires sur mesure.
- *Durant les premières minutes de l'utilisation initiale, il se peut qu'une odeur de chauffage soit présente. Ceci est normal et l'odeur se dissipera et ne sera plus présente lors de l'utilisation subséquente de l'appareil.

Caractéristiques de sécurité

Ce séchoir dispose d'une protection contre la surchauffe. Si la température intérieure atteint 75 °C, le séchoir s'arrêtera automatiquement Pour le remettre en marche : Débrancher le séchoir et le laisser refroidir pendant 10 minutes, Veiller à ce que toutes les entrées d'air soient exemptes d'obstruction. Ce séchoir dispose aussi d'une fiche de sécurité avec interrupteur de courant de fuite pour une protection supplémentaire contre les chocs électrique.

Entretien de votre Work'n Play Sport

Votre Work'n Play Sport a été conçu pour une utilisation sans problème durant de nombreuses années. Le moteur est lubrifié en permanence et n'a jamais besoin d'huile. Cependant, comme le séchoir déplace un important volume d'air, il faut le nettoyer périodiquement. Toujours arrêter et débrancher votre Sport avant de la nettoyer. Utiliser un embout d'aspirateur pour nettoyer les entrées d'air de la grille avant. Toujours ranger votre Work'n Play Sport dans un endroit sec.

Félicitations!

Vous pouvez, ainsi que votre famille, commencer à profiter de chaussures et de gants secs et confortables. Veuillez consulter le site Web de Caframo à www.caframo.com pour en savoir plus sur d'autres produits uniques et pratiques. Merci!

Garantie limitée d'un an

Le produit que vous venez d'acheter est garanti par le fabricant pendant un an après l'achat contre les défauts de fabrication et de matériaux. Cette garantie ne s'applique pas en cas de dommage dû aux accidents, à une mauvaise manipulation ou utilisation, à l'expédition, aux abus, à un usage impropre ou à des réparations non autorisées. Seules les pièces trouvées défectueuses durant la période de garantie seront remplacées gratuitement. Pour des réparations, appelez le service à la clientèle 1-800-567-3556 pour obtenir un numéro d'autorisation de retour et des instructions pour l'envoi. Note : Il faut envoyer par poste normale les produits retournés en provenance de l'extérieur du Canada à cause des règlements douaniers. Les expéditions par services de messagerie ne peuvent pas être acceptés.

IMPORTANTE INSTRUCCIONES! GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

Work'n Play Sport contiene un elemento calefactor. Al utilizar calefactores eléctricos, se deben seguir siempre precauciones de seguridad para reducir el riesgo de fuego, sacudida eléctrica y lesiones a personas, incluidas las siguientes:

Por favor lea todas las instrucciones antes de utilizar este calefactor.

- Para proteger contra sacudidas eléctricas, no sumerja la unidad, el enchufe, ni el cable en agua, ni los rocíe con líquidos.
- Es necesario supervisar estrictamente cuando un calefactor es utilizado por o cerca de niños o personas discapacitadas.
- Desconecte siempre el calefactor cuando no lo utilice.
- No opere un calefactor con un cable o enchufe deteriorados, si el calefactor no funciona correctamente, si se cae o se deteriora de alguna forma. Lleve el calefactor a un centro de servicio autorizado para su revisión, ajuste eléctrico o mecánico.
- No lo utilice en exteriores y utilícelo siempre sobre una superficie seca. Este
 calefactor no debe utilizarse en baños, áreas de lavandería y áreas interiores
 similares. Nunca coloque el calefactor en un lugar donde pueda caer en una bañera
 u otro contenedor de agua.
- No coloque el cable bajo alfombras. No cubra el cable. Aleje el cable del área de tráfico y de áreas en las que se pueda tropezar con el cable.
- Para desconectar el calefactor, gire el control en posición de apagado OFF y luego retire el enchufe del tomacorriente, tomando el enchufe. Nunca hale el cable.
- No introduzca objetos extraños, ni permita que entren en un orificio de ventilación o escape ya que esto puede causar una sacudida eléctrica, incendio o daños al calefactor.
- Para evitar posibles incendios, no obstruya las entradas de aire de ninguna forma.
 No lo utilice sobre superficies blandas, como en camas, en las que los orificios pueden quedar obstruidos.
- Este calefactor tiene en su interior piezas calientes, que producen arcos voltaicos o chispas. No lo utilice en áreas donde se utilicen o almacene gasolina, pintura, ni líquidos inflamables. Utilice este calefactor sólo según las instrucciones de este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar incendios, sacudidas eléctricas o lesiones a personas.
- Evite el uso de cables de extensión debido a que los cables de extensión se pueden recalentar y producir riesgos de incendios. Sin embargo, si tiene que utilizar un cable de extensión, la capacidad nominal del cable no debe ser inferior a 500 vatios.

ADVERTENCIA:

- A) Este calefactor tiene un enchufe polarizado como medida de seguridad y sólo se adapta al tomacorriente en una forma. Si el enchufe no entra bien en el tomacorriente, voltéelo. No intente contravenir esta medida de seguridad.
- B) Para reducir el riesgo de sacudida eléctrica, este modelo está equipado con un enchufe ALCI. No retire, modifique, ni sumerja este enchufe en agua. Pruebe antes de cada uso: 1. Presione el botón de prueba 2. El botón de reinicio saltará. Si no salta, no utilice este artefacto. 3. Presione el botón de reinicio para restablecer la energía eléctrica.

Cómo utilizar

- 1) Coloque su Work'n Play Sport en un lugar seco, en interiores (no al aire libre). Coloque sus botas sobre una superficie plana.
- 2) ¡IMPORTANTE!: Antes de extender los tubos: Si Work'n Play Sport se ha expuesto a temperaturas inferiores al punto de congelación, deje que caliente a temperatura ambiente antes su utilización. Activar la opción de calor durante 2 minutos calienta la unidad y evita que los brazos para el secado de botas se agrieten al extenderlos completamente.
- 3) Sacuda bien sus botas y guantes para retirar el exceso de agua antes de usar su Work'n Play Sport. No permita que caigan gotas de agua sobre su secadora. No haga funcionar la secadora si el cable de alimentación está deteriorado o si la secadora funciona en forma intermitente o de deja de funcionar por completo.
- 4) Doble los brazos de la secadora hacia abajo y extienda los tubos. Coloque Work'n Play Sport de manera que los dos brazos de secado para botas se apoyen en las botas. Para secar patines, utilice el clip para patín suministrado para sostener los patines verticalmente con las hebillas hacia fuera.
- 5) Pliegue los secadores hacia arriba y coloque un guante en cada tubo de secado para guantes. Presione el interruptor, seleccione la opción de secado Con Calor (roja) o Sin Calor (azul). La opción de secado Sin Calor se recomienda para secar cuero delicado y plantillas moldeables.
- *Durante los primeros minutos de uso, puede notar un leve olor. Esto es normal y desaparecerá rápidamente.

Características de seguridad

La secadora está equipada con un protector contra recalentamiento. Si la temperatura interna alcanza los 75° C, la secadora se apaga automáticamente. Para reiniciarla: Desconecte la secadora y déjela enfriar durante 10 minutos; asegúrese de que las entradas de aire estén libres de obstrucciones. Esta secadora también está equipada con un enchufe de seguridad ALCI (interruptor de corriente de fuga para electrodomésticos) para mayor protección contra sacudidas eléctricas.

Cuidado de su Work'n Play Sport

Su Work'n Play Sport ha sido diseñada para ofrecer muchos años de operación libre de problemas. El motor se lubrica permanentemente y no requiere lubricación. Sin embargo, ya que esta secadora mueve un gran volumen de aire, requiere limpieza periódica. Apague y desconecte siempre su secadora antes de limpiarla. Utilice una aspiradora para limpiar las entradas de aire de la rejilla frontal. Conserve siempre su Work'n Play Sport en un lugar seco.

¡Felicitaciones!

Usted y su familia pueden ahora comenzar a disfrutar los beneficios del calzado y guantes secos y cómodos. Visite el sitio Web de Caframo www.caframo.com para más información sobre otros productos únicos y útiles. ¡Gracias!

Garantía limitada de 1 año

El producto que ha comprado ha sido garantizado por el fabricante durante un año a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre defectos de mano de obra y/o materiales. Esta garantía no es válida si el deterioro del artefacto se debe a un accidente, manipulación u operación indebidas, daños durante el envío, abuso, mal uso, o a reparaciones no autorizadas que se hayan efectuado o intentado efectuar. Sólo las piezas que se compruebe que estén defectuosas durante el período de garantía serán reemplazadas sin costo adicional. En caso de que la reparación sea necesaria, llame al Departamento de Servicio al Cliente al número 1-800-567-3556 para obtener un código de autorización de devolución e instrucciones de envío por correo. Nota: Los productos devueltos desde fuera de Canadá deben enviarse por correo regular debido a los reglamentos de aduana. No se aceptan los envíos por servicio de mensajería.